



Como montar tu **papel textura** SsArt en tu pared.

• Herramientas.



Nivel



Cúter



Rasqueta de
plastico (con
protector de fieltro)



Escalera



Paño microfibra



Cubo y cepillo o
rodillo para pegar



Cola para papel
TNT


• Consejos antes de montar

- Asegúrate de que la pared sea lisa, limpia y seca en profundidad. La superficie debe estar libre de la eventual capa decorada del antiguo papel pintado, y de elementos contaminantes como suciedad, polvo, grasa o manchas de tinta, porque el proceso de adhesión del papel textura puede ser comprometido.
- 1. Quita clavos / tornillos y rellena las grietas potenciales.
- 2. Apaga la fuente de alimentación eléctrica y quita las tapas de los enchufes/interruptores.
- 3. Alisa la pared utilizando el papel de lija sobre las áreas rugosas.
- 4. Usa una esponja para limpiar las superficies con agua tibia y jabón neutro, y deja que las paredes se sequen durante un mínimo de 24 horas.
- 5. Pinta la pared con un color claro y uniforme para evitar que se noten manchas de patrones y colores oscuros a través del papel pintado

Importante: antes de proceder con la colocación, deja que el papel textura se acostumbre a la temperatura de la habitación durante al menos 24 horas. Para hacer esto, saca el papel pintado del embalaje y desenrollalo un poco.


• Manos a la obra...

1

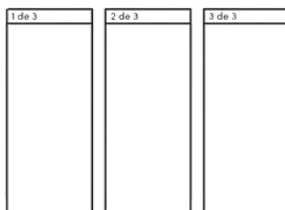


Desenrolla el papel textura de **SSArt**. Identifica y colócala en orden. Asegúrate de que todo el papel textura esté alineado correctamente siguiendo el orden. Coloca las rollos uno al lado de la otra para verificar que la imagen corresponda antes de continuar con la colocación. Si notas cualquier incongruencia en la impresión, no instales el producto. Ponte en contacto para ayudarte.

2

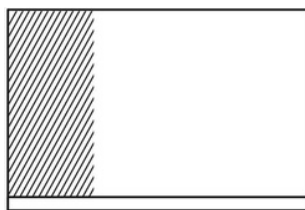

Asegúrate de que la primera tira esté colocada recta, utiliza el nivel. Con un cepillo o rodillo, aplica una capa de cola para papel TNT directamente en la superficie de la pared, cubriendo unos centímetros más allá de la primera sección marcada. Asegúrate de que la capa de pegamento esté suave y uniforme para reducir la posibilidad de que se formen burbujas.


3

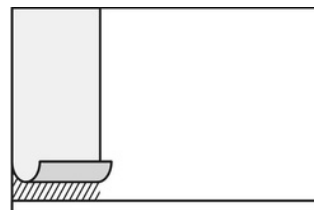

Coloca la primera tira empezando desde la parte superior y trabajando hacia abajo. Aplana el papel textura con la rasqueta para que quede bien fijado en la pared y no aparezcan burbujas o arrugas.


Importante: No tires ni estires el material durante la instalación.

4

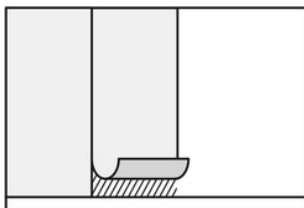

Coloca las tiras una al lado de la otra juntando los bordes (no hay superposición). Asegúrate de que los patrones estén alineados y ajusta la posición de las tiras hasta que los patrones coincidan perfectamente. Junta las tiras con firmeza y aplana con un cepillo suave. Evita colocar el pegamento sobre la superficie del papel pintado. Si esto pasa, elimina el exceso de pegamento lo más rápido posible usando un paño de microfibra limpio y húmedo.

5

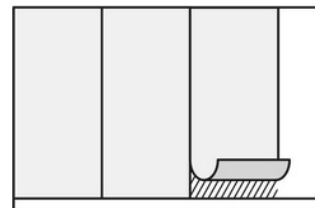

Con regularidad, continúa alisando el papel pintado y quitando el exceso de pegamento. Corta el exceso de papel en la parte superior e inferior de cada tira con un cúter afilado. **Las cuchillas desafiladas pueden romper el papel.** Deja que el papel pintado se seque a temperatura ambiente, asegurándote de que haya suficiente ventilación en la estancia.

¡Disfruta tu nuevo papel textura **SSArt**!