



Como montar tu **vinilo autoadhesivo** SsArt en tu pared.

• Herramientas.



Nivel



Cúter



Cinta de pintor



Rasqueta de plástico (con protector de fieltro)



Escalera

• Consejos antes de montar

- Limpia la superficie ya sea gotelé, azulejo, pared....con un trapo o ayuda de la aspiradora** para retirar el polvo, grasa o humedad que pueda tener la superficie y ordena los rollos de vinilo para que el diseño coincida correctamente.
- En el baños se recomienda 48/72h antes y después del montaje NO generar humedad para una correcta colocación.
- Si en la colocación se generan burbujas con la rasqueta de plástico(con protector de fieltro) empujarlas hacia los laterales para eliminar el aire, si no es suficiente puede pincharla con una aguja. Si la burbuja aparece en un vinilo reposicionable por su características le va a proporcionar retirarlo para volverlo a colocar.
- Los vinilos por ser de alta calidad al retirar puede sufrir la pared.

• Manos a la obra...

1




Pedido vinilos SsArt en su hogar: Coloque en orden cada uno de los rollos. Comprobar que las medidas de la pared y de los rollos coinciden perfectamente. Esta revision inicial es **MUY IMPORTANTE***. Una vez montado no nos hacemos responsables.

2




Coloca el primer vinilo sobre la pared ayudándote de la cinta de pintor para unirlos. (dejar un par de cm por la parte superior para salvar irregularidades de techos y paredes)

3

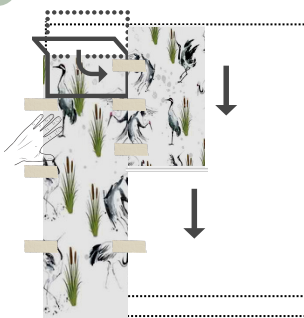

Despega la parte trasera unos 15 cm y doblala hacia atrás. El vinilo debe estar enrollado e ir bajando para pegar poco a poco.

4

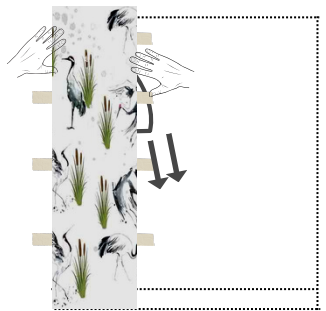

Empieza a pegar el trozo que has descubierto.

RECUERDA

Los colores varían según dispositivo, por eso tenemos disponibles las muestras en nuestra tienda.

5



Continúa pegando y apretando contra la pared con la rasqueta de plástico desde el centro hacia los laterales y de arriba hacia abajo. Deja que salga todo el aire y no generes tensiones en el vinilo.

6



Coloca el siguiente vinilo con un solape de 1,50cm y comprueba que el diseño encaje correctamente. Así con todos los sucesivos ..

7



Corta el vinilo sobrante.

*Si hay algún problema con la impresión del vinilo o con las medidas indíquenos el Nº pedido y fotos a la dirección de correo : info@ssartspana.com

**Se recomienda para una mayor adherencia aspirar la pared de gotelé, es la superficie donde más polvo de acumula.